

## Sécurité :

Les straps du panier sont conçus pour casser pour des raisons de sécurité. Nous vous recommandons également d'utiliser un licol qui casse pour plus de sécurité.

**MISE EN GARDE:** Assurez-vous que votre cheval puisse boire comme il faut avec le panier. Les paniers de taille Cheval ou Double-poney ne peuvent pas passer dans des abreuvoirs de moins de 28 cm de diamètre.

Votre équidé ne sera pas en mesure d'avoir accès à un bloc de sel/minéraux. S'il porte le panier 24h/24, veillez à ce que la complémentation se fasse de manière individuelle.

Tous les paniers de régime posent des RISQUES D'USURE DENTAIRE du fait que les dents frottent à l'intérieur de la surface du panier. La matière utilisée pour fabriquer le panier Greenguard est moins dure que les dents. Cependant, pour réduire ce risque, lavez régulièrement le panier pour enlever la saleté, la terre et le sable. Vérifiez les dents de devant du cheval toutes les semaines et, s'il y a des signes d'usure anormale, arrêtez de l'utiliser.

## 1. Position du panier



### **CORRECTE :**

Le logo Greenguard doit être face à vous.  
Il doit y avoir 3 fentes face à vous



### **SUR UN LICOL GREENGUARD :**

Attacher le strap de devant sur l'anneau du licol  
Attacher le strap de dessous à la muserolle (et non à l'anneau)  
Attacher les 2 straps de côté de sorte que l'angle strap/muserolle soit un angle droit



### **INCORRECTE :**

Le logo Greenguard n'est pas face à vous.  
Il y a 5 fentes au lieu de 3 sur le devant



### **SUR UN LICOL NORMAL :**

Attacher le strap de devant en passant autour de la muserolle (resserrer avec un morceau de scotch)  
Attacher le strap de dessous à la muserolle (et non à l'anneau)  
Attacher les 2 straps de côté de sorte que l'angle strap/muserolle soit un angle droit

## 3. Ajuster les attaches



### **CORRECT :**

Ajuster les attaches afin d'avoir 3 cm d'écart entre la bouche et le fond du panier (1.5cm pour les paniers shetland). Le panier doit être libre et bouger de manière indépendante du licol



### **INCORRECT :**

Pas assez d'espace entre la bouche et le fond du panier.  
De plus, l'angle attaches/ muserolle ne fait pas 90°.


## Comment ajuster le panier Greenguard®? (suite)

### 4. Ajuster l'angle



#### CORRECT :

Ajuster les attaches afin que la bouche et le fond du panier soient parallèles

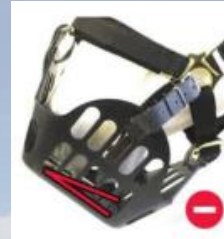

#### INCORRECT :

L'attache de devant est trop serrée ce qui fait que la bouche et le fond du panier ne sont pas parallèles.

## Derniers petits réglages...



Quand vos attaches sont ajustées, vous pouvez couper les morceaux qui dépassent ou les scotcher (ce qui permet de renforcer aussi la solidité)



#### PANIER TROP PETIT

Pas assez d'espace entre le panier et la bouche sur les côtés



#### PANIER TROP SERRE

Pas assez d'espace entre le panier et la bouche sur le dessous



Pour les équidés malins, vous pouvez rajouter des ficelles intermédiaires pour empêcher le cheval de passer le museau entre le panier et le licol